

# Cilindro con bloqueo: con indicación de estado de bloqueo

Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

## Medida de seguridad

Se puede confirmar de un vistazo si el cilindro está en estado bloqueado o si se ha desbloqueado manualmente.

La elevada visibilidad de la **etiqueta de indicación del estado desbloqueado** permite confirmar fácilmente el estado desbloqueado, incluso a una cierta distancia.



Bloqueado




## Disponibles con tuerca ciega

Previene la adhesión de salpicaduras, partículas extrañas, etc..



Tuerca ciega

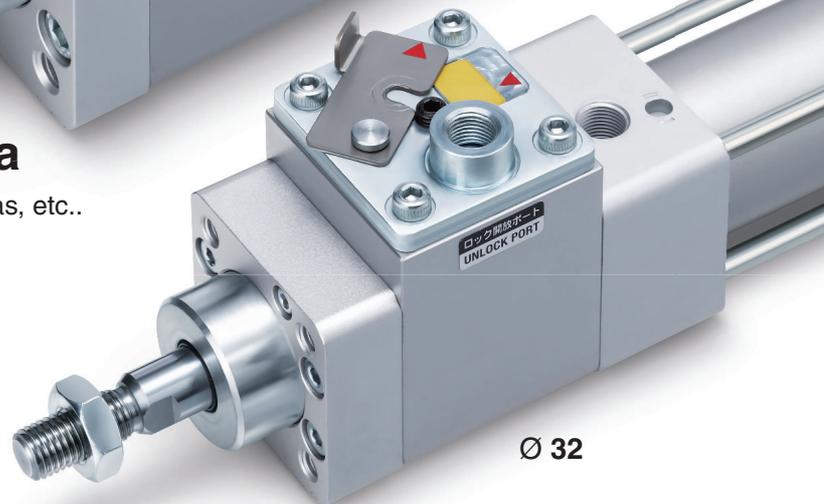

Ø 32

## Forma de pedido

Ref. estándar C96N

Unidad de bloqueo C96N  
Referencia estándar\*1

\*1 La unidad de bloqueo es la misma que la del modelo MWB-X3030 (conexión G).

Las especificaciones y dimensiones son las mismas que las del modelo de la serie C96N estándar. No aplicable a la serie CP96N

- X3030 A

● Opción

A	Sin opciones
B	Con tuerca ciega
C	Con rascador metálico
D	Con rascador metálico + tuerca ciega

\* El modelo con rascador metálico es el mismo que el modelo MWB-XC35.

● Con indicación de estado de bloqueo

**C96N-X3030** □




20-EU759-ES

# Cambio de estado «desbloqueo manualmente» a estado «bloqueado»


## 1 Gira el perno de desbloqueo en sentido antihorario.

1. Continúa girando el perno de desbloqueo en sentido antihorario hasta que la ranura situada en el centro del perno de desbloqueo esté completamente encima de la superficie del cuerpo.

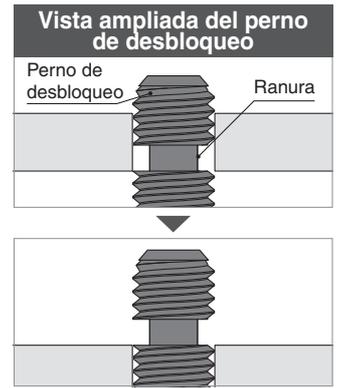

## 2 Alinea la ranura y la placa de indicación de estado bloqueado.


1. Inserta la placa de indicación de estado «bloqueado» en la ranura situada en el perno y alinea las marcas de orientación hasta que la etiqueta de indicación de estado «desbloqueado» (amarilla) deje de ser visible.

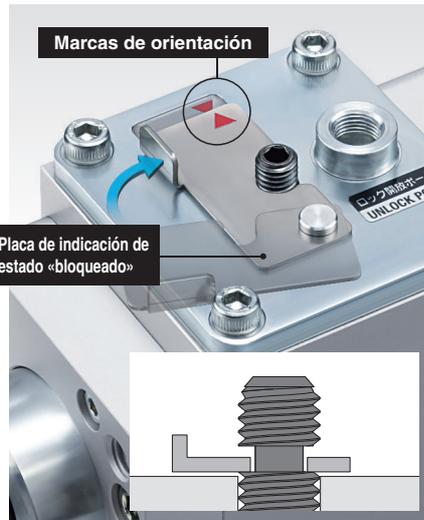

\* Si el perno no se ha girado suficientemente en sentido antihorario, la posición de la ranura no quedará alineada y no se podrá insertar la placa de indicación de estado «bloqueado».

## 3 Fija la placa de indicación de estado «bloqueado».

1. Continúa girando el perno de desbloqueo en sentido antihorario.
2. La placa de indicación de estado «bloqueado» se fijará al moverse hacia delante.
3. Confirma que la placa de indicación de estado «bloqueado» no se mueve.

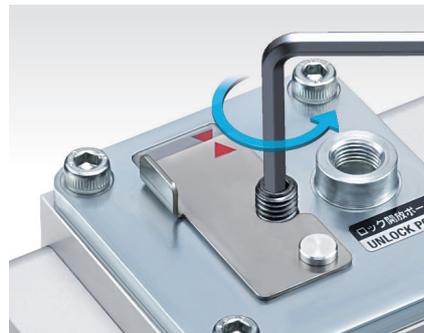

\* Cuando la placa de indicación de estado «bloqueado» está fijada, el extremo de la placa se eleva ligeramente.

### Precaución

Antes de accionar el cilindro, asegúrate primero de realizar una operación de prueba para comprobar que no se produzcan anomalías de funcionamiento, según se establece en el Manual de funcionamiento de la serie C(P)96N en el sitio web de SMC.

## SMC Corporation

SMC CORPORATION  
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN  
Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362  
SMC CORPORATION All Rights Reserved

### European Marketing Centre (EMC)

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria  
Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124  
URL <http://www.smc.eu>